

ciężarówka zapobieganie przeciążeniu

karta katalogowa



trueload




URZĄDZENIE WYŚWIETLAJĄCE WAGĘ OSI

Urządzenie ważące Trueload zamontowane w pojeździe jest idealnie ustawione w kabinie w gnieździe radia samochodowego, aby zapewnić najlepszy widok jego wyświetlacza. Można zobaczyć w czasie rzeczywistym ciężar każdej osi, całkowitą przewożoną masę i masę netto. Można również ustawić progi alarmowe, tak aby po ich przekroczeniu pojawiał się komunikat ostrzegawczy.

CZUJNIK MIERZENIA ODKSZTAŁCENIA DLA ZAWIESZENIA MECHANICZNEGO

Ten bardzo mały czujnik jest montowany na zawieszeniu mechanicznym za pomocą specjalnego kleju i pozwala na zmianę odkształcenia zawieszenia pod wpływem przyłożonego obciążenia na ciężar. Jego nieinwazyjne zastosowanie i brak ruchomych części do domontowania lub brak spawania pojazdu jest unikalne w branży, a patent obejmujący czujnik wykazuje jego skuteczność. Zamontowano już miliony tych czujników, co pokazuje klientom, jak i Tobie, ich niezawodność w czasie.

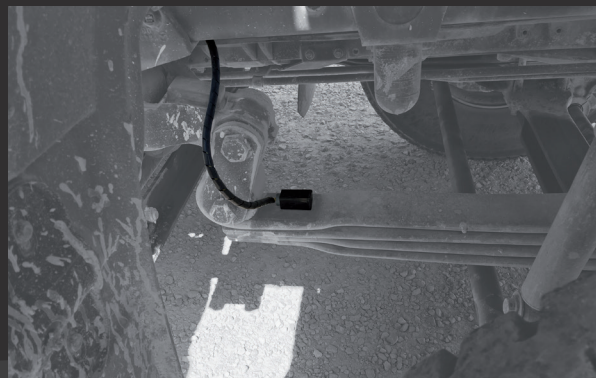


CZUJNIK MIERZENIA NACISKU NA ZAWIESZENIE Z PODUSZKĄ POWIETRZNĄ

Ten czujnik ciśnienia jest montowany za pomocą specjalnego złącza na rurach, które przenoszą powietrze do każdej grupy zawieszenia, mierząc zmiany ciśnienia wynikające z obciążenia.




SKRZYNKA CANBUS LINK DO PODŁĄCZENIA CZUJNIKÓW

Skrzynka CANBUS LINK umożliwia podłączenie czujników i ich identyfikację. W ten sposób możliwe jest podłączenie różnych przyczep do ciężarówki, upewniając się, że zamontowane w pojeździe urządzenie rozpoznaje ją, wyświetli liczbę osi i spoczywający na nich ciężar.

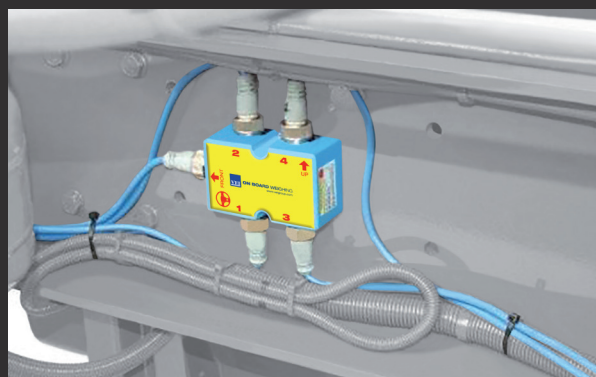

KABEL POŁĄCZENIOWY MIĘDZY CIĘŻARÓWKĄ A PRZYCZEPĄ

Kabel połączeniowy między ciężarówką a przyczepą jest typu spiralnego z możliwością przedłużenia; to bardzo wytrzymały kabel wyposażony w szybkozłączkę do odłączania. Zapewnia bezpieczne połączenie i w dowolnym momencie wymianę danych między przyczepą a pokładowym urządzeniem wagowym bez żadnego opóźnienia, co jest ważnym czynnikiem dla masy w czasie rzeczywistym.

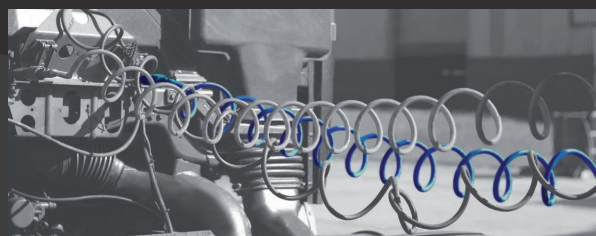

specyfikacje

trueload

zasilanie	24Vdc
temperatura robocza czujników / puszek przyłączeniowych	-40÷+80°C / -40÷+120°C
odporność na uderzenia	40G
stopień ochrony terminala / czujników	IP54/IP69
wymiary	180x50 DIN radio slot
wyświetlacz	czarno-biały graficzny
błąd pomiarowy	2,5%
legalizowana do handlu	nie

zarządzanie danymi

ciężar netto

ciężar brutto

tara

obciążenie osi

ciężar całkowity

retencja waga

alarm przeciążeniowy

tarowanie

połączenie z chmurą

odczyt pliku z ważeniami (.csv)

trueload

tak

tak

tak

tak

nie

nie

tak

nie

nie

nie